


Manual de instalação da Leitora Gemalto (32 – 64 Bits).

- 1- Execute o programa para que a instalação seja iniciada, em seguida irá aparecer a seguinte tela, clique em **Next**.



- 2- Aceite os termos de uso para que a instalação prossiga. Conforme tela abaixo e clique em **Next**

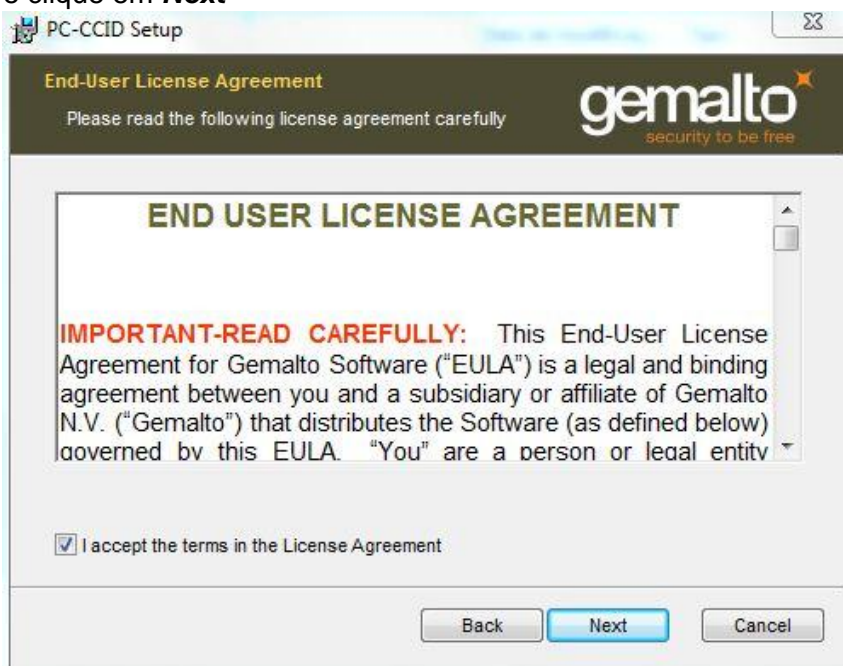

3- Agora clique na opção **Install**



4- Aguarde o termino da instalação e clique em

